

INSTALANDO GRAYNE EN VIVIENDAS CON TORRES



1. Corte una muesca en V en la pata de retorno (parte posterior del panel) en el dobladillo trasero. El número de cortes necesarios dependerá del radio de la torre. Hacer cortes de prueba lo ayudará a determinar cuántos cortes necesitará (**Fig. 18**).
2. Temperaturas de 75° F o más ayudarán a la flexibilidad de los paneles. Si es posible, coloque los paneles en una habitación cálida antes de instalar en días fríos. También se puede usar una pistola industrial de calor.
3. Corte una línea recta en la base del dobladillo trasero comenzando en cada uno de los puntos de muesca en V (**Fig. 19**).
4. Si así lo requiere el radio de la torre, corte una línea recta en el dobladillo de clavado frente a la muesca en V (**Fig. 20 y 21**). Asegúrese de que la parte delantera del dobladillo de clavado esté libre de cortes (**Fig. 22 y 23**).

FIGURA 18

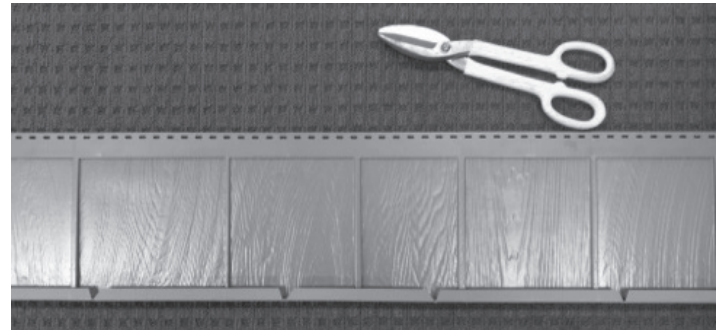


FIGURA 19

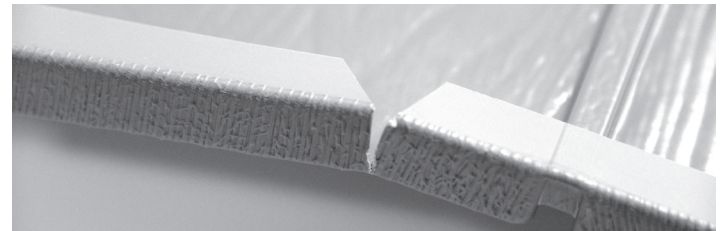


FIGURA 20

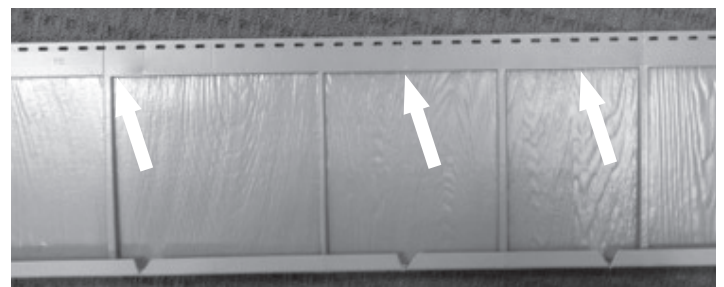


FIGURA 21



FIGURA 22



FIGURA 23



Grayne.com | 800-521-8486